
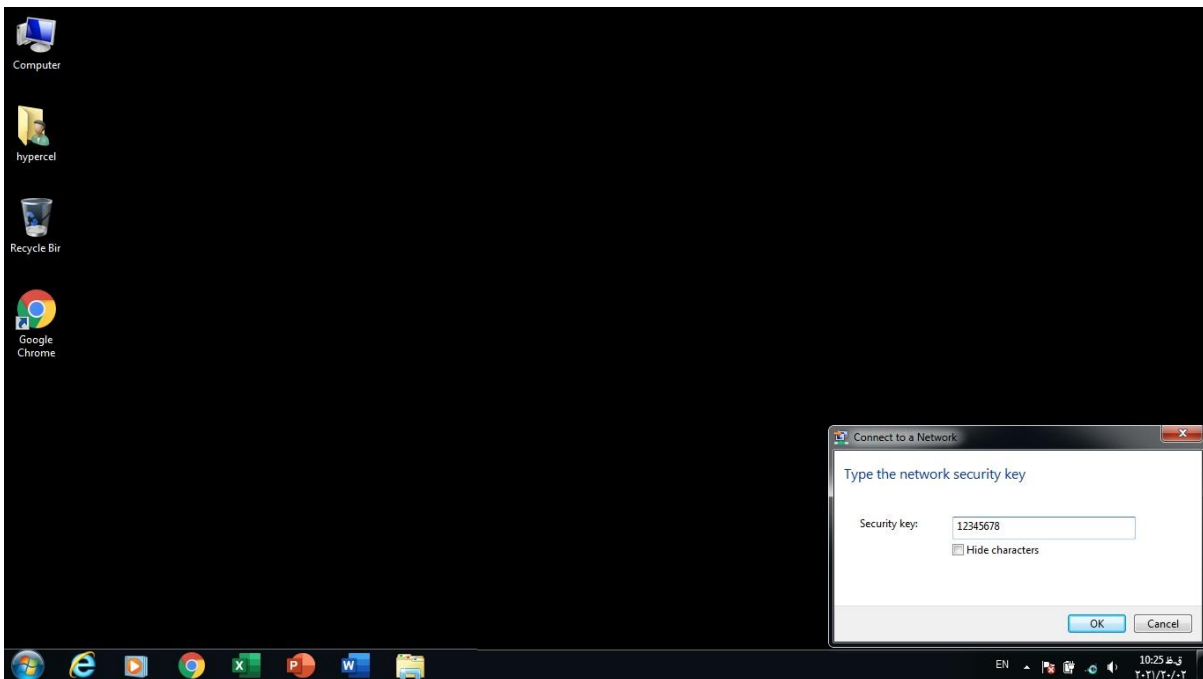


برای وارد شدن به منوی مودم NZT-77C به ترتیب مراحل زیر عمل می نمایم :

1- اتصال به مودم (از طریق wi-fi) :


جهت اتصال به مودم از طریق wifi ابتدا نام SSID (nzt-\*\*\*\*) را در لیست شبکه های مودم یافته و به مودم متصل شوید سپس رمز عبور (PASSWORD) را وارد نمایید ، رمز عبور در حالت پیشفرض 12345678 می باشد.

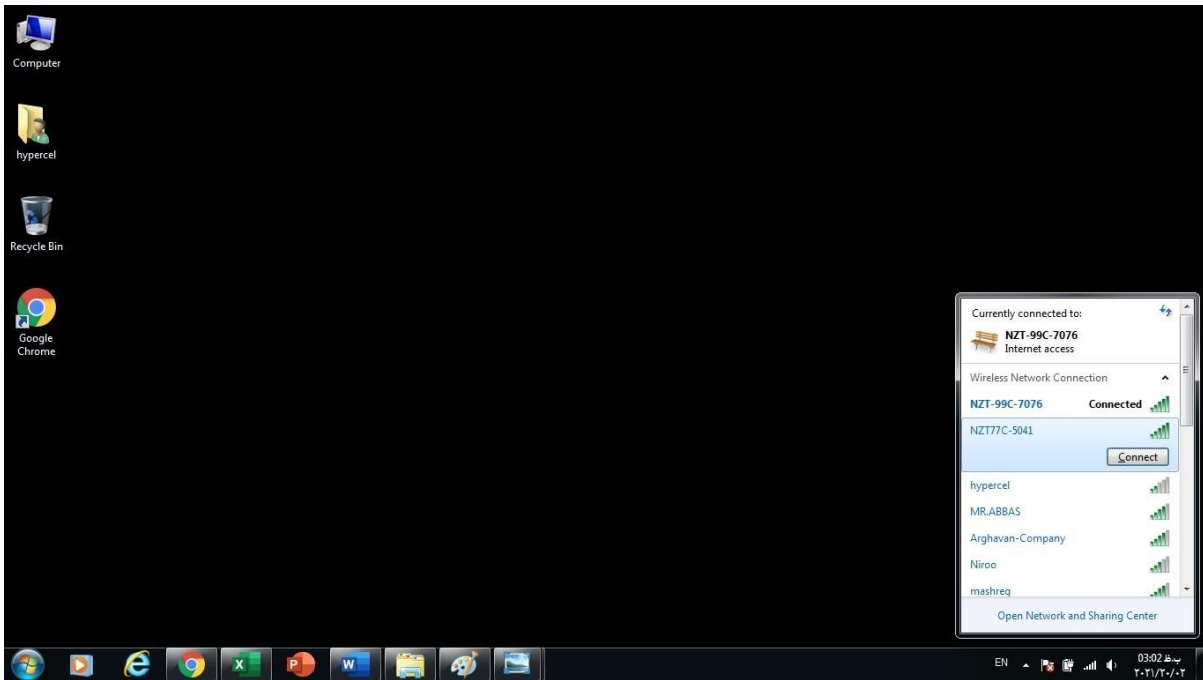

2- درج IP آدرس در مرورگر :

ابتدا یک صفحه مرورگر (کروم و فایرفاکس و...) اجرا کنید و در قسمت address آدرس ip مودم را وارد نمایید.


آدرس ip مودم 192.168.199.1 می باشد.

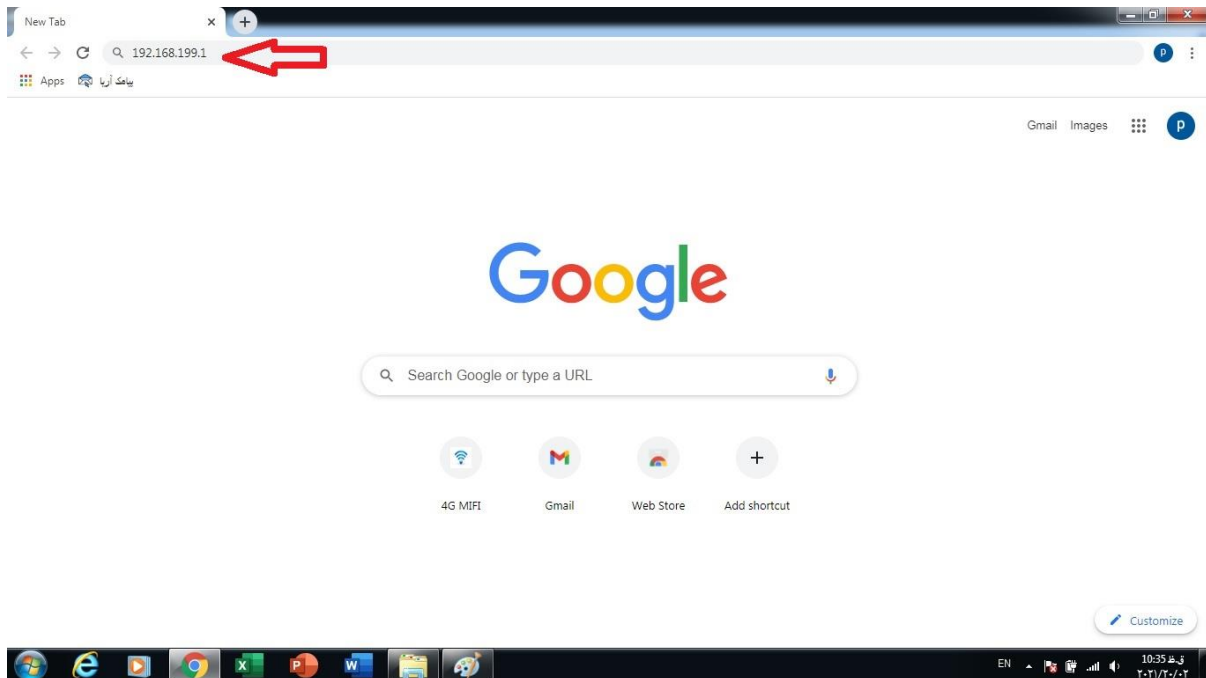

3- ورود به پنل کاربری :


اکنون شما به پنل کاربری وارد شده اید ، برای ورود به صفحه تنظیمات باید در پنل کاربری ، نام کاربری و رمز عبور را وارد نموده و روی login کلیک کنید .

نام کاربری (username) = admin      رمز عبور (password) = admin

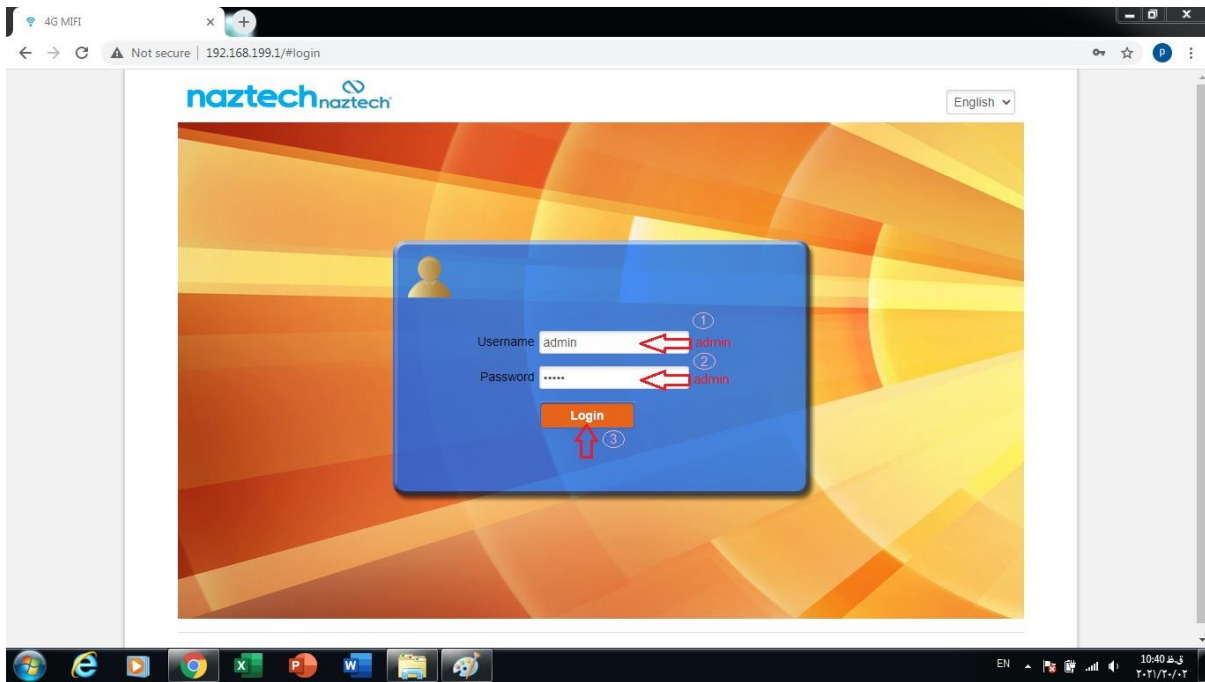


4- صفحه ی تنظیمات :

در این صفحه می توانید تنظیمات مربوطه را انجام دهید که تنظیمات APN در مرحله بعدی توضیح داده خواهد شد .

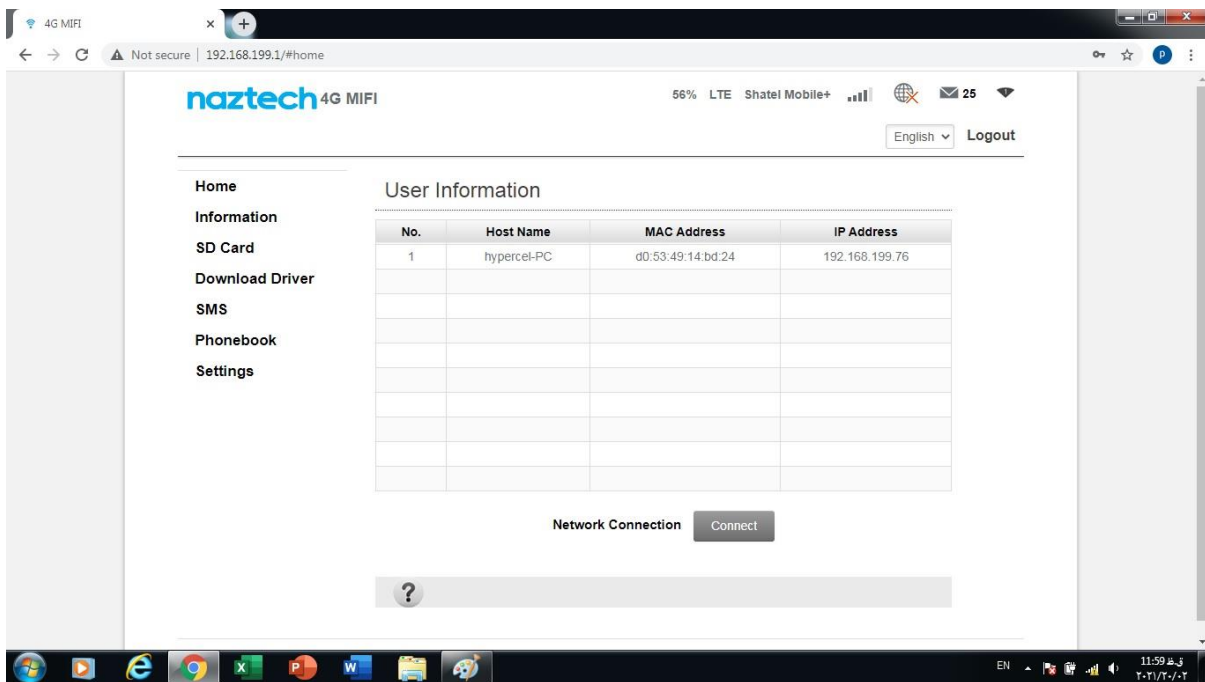

5- صفحه تنظیمات APN :

در این صفحه ابتدا وارد منوی Settings شوید و سپس وارد قسمت APN شوید .  
سپس باید برای ایجاد یک پروفایل APN جدید بر روی Add new کلیک نمایید .

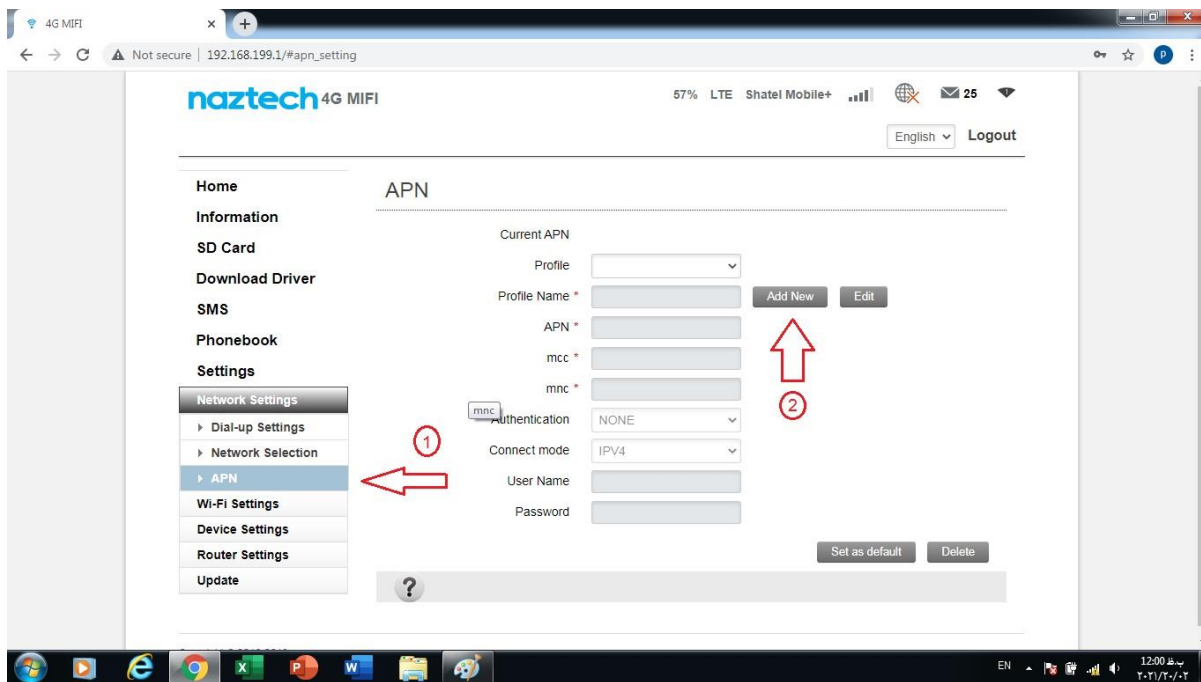

## 6- تنظیم APN :

برای درج مشخصات APN سیم کارت شاتل (SHATEL) ، ابتدا در قسمت Profile Name عبارت SHATEL را وارد می کنیم ، در قسمت APN عبارت shatelmobile را وارد می کنیم و سپس در قسمت Username و Password عبارت shatelmobile را درج می نماییم.

